

idMEDIA

Autoradio Benutzerhandbuch

Modell: **idMEDIA 7"**



Vorwort

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Um Verletzungen und Brandschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anleitungen:

Zur Vermeidung von Kurzschlüssen dürfen keine Metallgegenstände in das Gerät eingeführt werden.

Wenn Rauch oder ein unangenehmer Geruch in dem Gerät entsteht, muss das Gerät sofort ausgeschaltet werden.

Das Gerät darf nicht fallen gelassen werden, Stöße sind ebenfalls zu vermeiden. Zur Vermeidung von Funktionsstörungen des Geräts bitte wie folgt beachten: Das Gerät darf nicht an einem Ort, der starkem Sonnenlicht, hohen Temperaturen, großen Mengen an Staub oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist, installiert werden.

Damit Sie sich perfekt auf den Straßenverkehr und die Verkehrsbedingungen beim Autofahren konzentrieren können, muss die Lautstärke des Autoradios beim Fahren gesenkt werden.

Beim Autowaschen bitte darauf achten, dass das Autoradio nicht feucht wird. Dies kann nämlich zu Kurzschlüssen, Brand oder anderen Arten von Funktionsstörungen des Autoradios führen.

Inhalt

1. SCHNELLÜBERSICHT	- 1 -
1.1 Ein- und Ausschalten.....	- 1 -
1.2 Bedienfeld mit Funktionstasten.....	- 1 -
1.3 Startseite	- 2 -
2. HAUPTFUNKTIONEN FÜR DAS AUTORADIO.....	- 2 -
2.1 Radio.....	- 2 -
2.2 USB.....	- 3 -
2.2.1 Musik-Display.....	- 4 -
2.2.2 Video-Display	- 4 -
2.2.3 Bluetooth.....	- 6 -
2.2.3.1 Bluetooth anschließen.....	- 6 -
2.2.3.2 Wählen und anrufen	- 6 -
2.2.3.3 Anrufaufzeichnung	- 7 -
2.2.3.4 Bluetooth Telefonbuch	- 7 -
2.2.3.5 Bluetooth Musik.....	- 7 -
2.2.3.6 Bluetooth Einstellungen.....	- 8 -
2.2.4 DAB+	- 9 -
2.2.5 Kamera.....	- 9 -
2.2.6 Phonelink	- 10 -
2.2.7 Einstellungen	- 10 -
2.2.7.1 Systemeinstellungen	- 11 -
2.2.7.2 Audioeinstellungen.....	- 11 -
2.2.7.3 Display-Einstellungen	- 12 -
2.2.7.4 Uhrzeiteinstellungen	- 13 -
2.2.7.5 Version	- 14 -

Warnungen

1. Die Videofunktion darf auf den Vordersitzen des Fahrzeugs beim Fahren nicht verwendet werden, um die geltende Straßenverkehrsordnung nicht zu verletzen und um die Unfallgefahr im Straßenverkehr zu reduzieren. Die Videofunktion darf auf den Vordersitzen des Fahrzeugs nur zum Abspielen von Videos auf den Rücksitzen verwendet werden.
2. Die Einheit, der Verstärker und die Lautsprecher dürfen weder Feuchtigkeit noch Wasser ausgesetzt werden, um die Entstehung von elektronischen Funken oder Brand zu vermeiden.
3. Die Sicherung des Stromkabels darf nur unter Aufsicht eines kompetenten Technikers ausgetauscht werden. Eine fehlerhafte Sicherung kann die Einheit beschädigen und zu Brandschäden führen.

1. SCHNELLÜBERSICHT


1.1 Ein- und Ausschalten

Einschalten: Stecken Sie den Autoschlüssel in das Zündschloss, wechseln Sie zur Position ACC START oder zur Einschaltposition des Fahrzeugs, anschließend schaltet sich das Gerät ein, wenn Sie auf die Starttaste drücken.


Ausschalten: Wenn Sie das Fahrzeug ausschalten und den Zündschlüssel auf die Position ACC OFF drehen oder zur Ausschaltposition des Fahrzeugs wechseln, schaltet sich das Gerät automatisch aus.


1.2 Bedienfeld mit Funktionstasten




 Klicken Sie auf dieses Symbol, um zur vorherigen Seite zu wechseln und um die aktuelle Seite zu verlassen.

 Klicken Sie auf dieses Symbol, um zur Startseite zu wechseln.


 Ein kurzer Klick auf dieses Symbol aktiviert die Mute-Funktion, ein langer Klick schaltet das Gerät aus, ein erneuter Klick schaltet das Gerät wieder ein.

 Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Lautstärke zu erhöhen.

 Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Lautstärke zu senken.

1.3 Startseite

Beim Einschalten wird die folgende Startseite angezeigt:

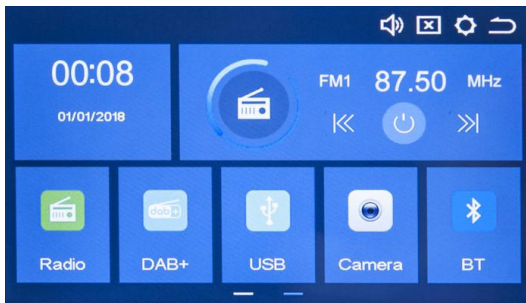

Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Lautstärke anzupassen, danach können Sie die Lautstärke erhöhen/senken.



Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Display auszuschalten (Standby) und klicken Sie danach erneut, um das Display wieder einzuschalten.



Klicken Sie auf dieses Symbol, um zu den Einstellungen zu wechseln.




Klicken Sie auf dieses Symbol, um zur vorherigen Seite zurückzukehren und um die aktuelle Seite zu verlassen.



Zeit- und Datumsanzeige

2. HAUPTFUNKTIONEN FÜR DAS AUTORADIO

2.1 Radio


Klicken Sie auf  um zur Radio-Schnittstelle zu gelangen:





AF: Alternative Frequenzen. Klicken Sie auf AF, RDS, um zu dem Sender zu wechseln, der ein stärkeres Signal aussendet, wenn die Frequenz schwach ist, jedoch ändert sich der Inhalt des RDS-Senders nicht, er wird lediglich zu einer anderen Frequenz verschoben. In der Zwischenzeit ist nur der RDS-Sender verfügbar.


TA: Verkehrsbericht. Klicken Sie auf TA, um nach dem Verkehrsbericht zu suchen. Der Sender mit Verkehrsinformationen wird danach im Minutentakt gesucht. Bei eingehenden Neuigkeiten wird die Display-Anzeige unterbrochen, danach werden die Verkehrsinformationen erneut angezeigt.

PTY: Programmtyp. Klicken Sie auf PTY, um den Programmtyp auszuwählen. Danach wird der RDS Radio Display Typ angezeigt. Wenn ein RDS-Sender empfangen wird, erfolgt die Anzeige der entsprechenden PTY-Information automatisch.

: Radio-Rückwärtstuning. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird die Frequenz schrittweise gesenkt.

: Radio-Vorwärtstuning. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird die Frequenz schrittweise gesenkt.

: Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Band zu suchen und zu speichern. Die Suche wird bei einem Sender unterbrochen, es erfolgt ein Signalton und der entsprechende Sender wird 5 Sekunden lang angezeigt. Ein erneuter Klick unterbricht die Suche.

: Klicken Sie auf dieses Symbol, um zwischen Stereo und Mono zu wechseln, wenn Sie FM hören.

LOC: Klicken Sie auf dieses Symbol, um zwischen Lokal und DX zu wechseln, wenn Sie FM hören.


AM: Klicken Sie auf dieses Symbol, um FM1/FM2/FM3/AM1/AM2 auszuwählen und zu aktivieren.


FM: Klicken Sie auf dieses Symbol, um FM1/FM2/FM3/AM1/AM2 auszuwählen und zu aktivieren.


2.2 USB

Wenn Sie einen USB-Stick verwenden wollen, muss dieser angeschlossen werden, bevor Sie auf das Symbol klicken.


2.2.1 Musik-Display


Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Port des Geräts an und klicken danach auf  um die folgende Musikseite anzeigen zu lassen. Die Information über den Titel wird in der Mitte der Seite angezeigt.

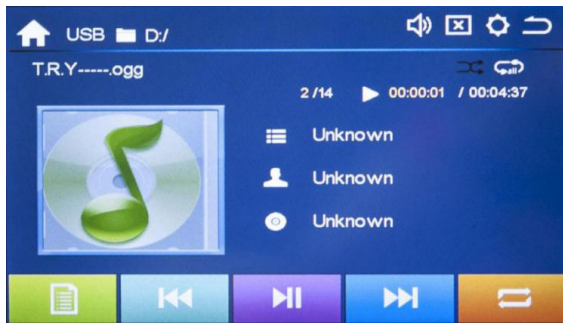



: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Playlist anzuzeigen.


: Vorheriger Titel. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den vorherigen Titel abzuspielen.

: Play/Pause. Klicken Sie auf dieses Symbol, um zwischen Play/Pause zu wechseln.


: Nächster Titel. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den laufenden Titel zu überspringen und den nächsten Titel abzuspielen.


: Klicken Sie auf dieses Symbol, um zwischen dem Modus Random Play und dem Modus Loop Play zu wechseln.


: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Titel der Reihe nach abzuspielen.

: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Titel im Random-Modus abzuspielen.


2.2.2 Video-Display


Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Port des Geräts an und klicken danach auf  um die folgende Videoseite anzeigen zu lassen.

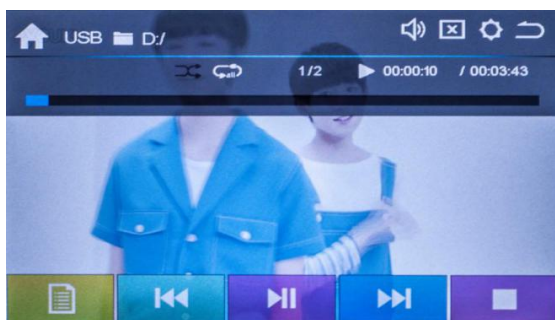



: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Playlist anzuzeigen.


: Vorheriges Video. Klicken Sie auf dieses Symbol, um das vorherige Video abzuspielen.

: Play/Pause. Klicken Sie auf dieses Symbol, um zwischen Play und Pause zu wechseln.


: Klicken Sie auf dieses Symbol, um Pause zu aktivieren.

: Klicken Sie auf dieses Symbol, um zwischen dem Modus Random Play und dem Modus Loop Play zu wechseln.


: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Videos der Reihe nach abzuspielen.

: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Titel im Random-Modus abzuspielen.

: Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen anderen Soundkanal auszuwählen.

: Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Zoom In/Out des Videos durchzuführen.

: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die

: Nächstes Video. Klicken Sie auf dieses Symbol, um das laufende Video zu überspringen und das nächste Video abzuspielen.


Abspielgeschwindigkeit anzupassen.

2.2.3 Bluetooth


2.2.3.1 Bluetooth anschließen

Klicken Sie auf  um zur Bluetooth-Schnittstelle zu gelangen. Bevor sich das Gerät mit Ihrem Mobilfunkgerät verbindet, haben Sie nur Zugriff auf die Einstellungsseite.


Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilfunkgerät und starten Sie die Bluetooth-Suche. Wählen Sie den Bluetooth-Namen „idMEDIA“ aus und geben Sie danach den PIN-Code „0000“ oder „1234“ aus, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden.

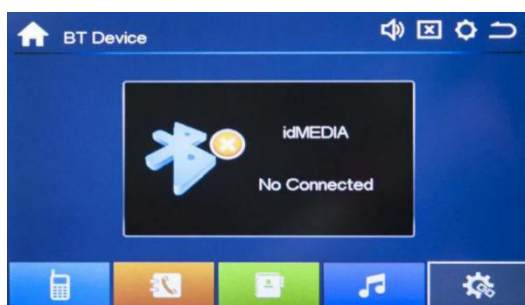

Nach der Verbindung wird der Name Ihres Mobilfunkgeräts auf dieser Seite angezeigt:

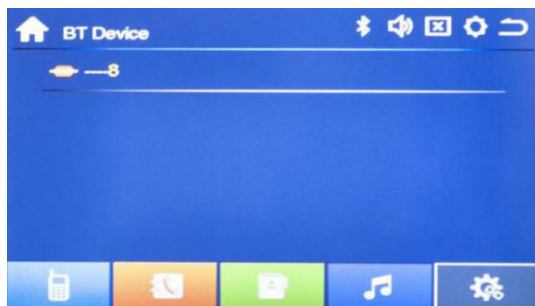


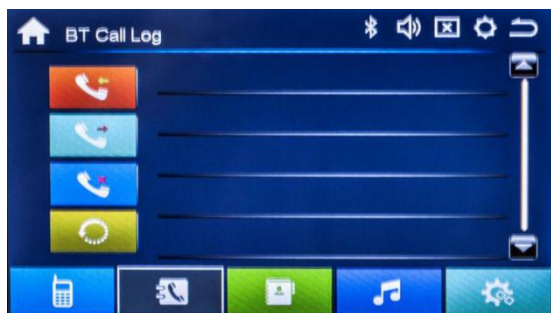
2.2.3.2 Wählen und anrufen

Klicken Sie auf  um zu der Funktion Wählen und anrufen zu gelangen, danach können Sie die Telefonnummer hier eingeben:






2.2.3.3 Anrufaufzeichnung

Klicken Sie auf  um die Bluetooth-Anrufaufzeichnungen anzuzeigen. Die Aufzeichnungen werden synchronisiert, wenn das Telefon angeschlossen ist.




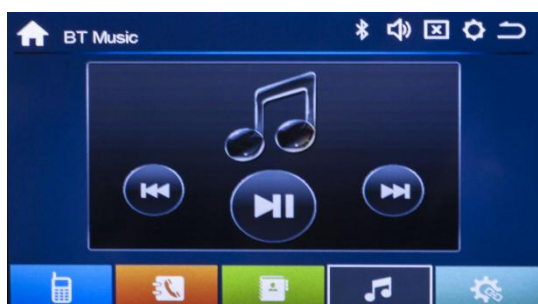
2.2.3.4 Bluetooth Telefonbuch

Klicken Sie hier  um in das Telefonbuch zu gelangen, klicken Sie auf  um das Telefonbuch auf Ihr Mobilfunkgerät herunterzuladen.

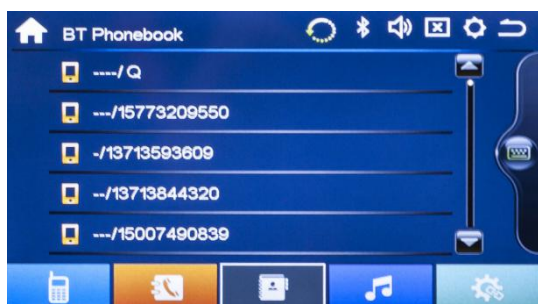



2.2.3.5 Bluetooth Musik


Klicken Sie hier  um die Musik von Ihrem Mobilfunkgerät nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung abzuspielen. Nach dem Bluetooth-Anschluss Ihres Mobilfunkgeräts stehen Ihnen die folgenden Funktionen für Ihre Musik zur Verfügung: Play/Pause/vorheriger Titel/nächster Titel.



Hinweis: Bei bestimmten Mobilfunkgeräten müssen Sie den Music Player des Telefons öffnen, um Ihre Musik über Ihr Autoradio abspielen zu lassen.

2.2.3.6 Bluetooth Einstellungen

Klicken Sie hier  um in die Bluetooth-Einstellungen zu gelangen, und klicken Sie danach auf  um die Einstellungen wie nachfolgend gezeigt vorzunehmen:

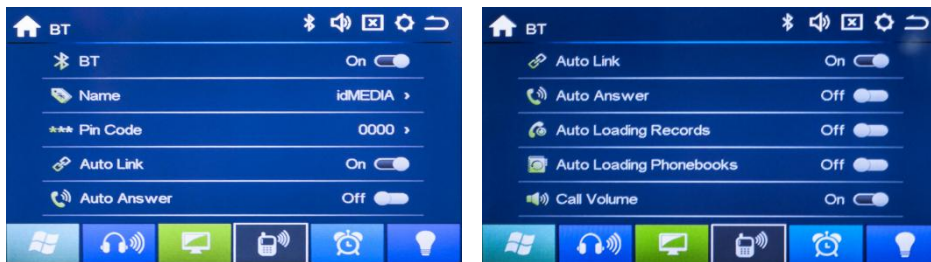

Auf dieser Seite können Sie die folgenden Einstellungen auswählen:

BT: Klicken Sie hier, um zur Bluetooth On/Off zu wählen.

Name: Zeigt Ihnen den Bluetooth-Namen des Geräts an.

Pin-Code: Zeigt den Standard-Pin-Code, 0000, an.

Auto-Link: Wenn Sie Ihr Mobilfunkgerät zuvor mit dem Autoradio verlinkt haben und Auto-Link auf On eingestellt ist, verlinkt das Gerät Ihr Mobilfunkgerät automatisch, sobald Sie sich in Ihrem Fahrzeug befinden. Wenn diese Funktion auf Off eingestellt ist, erfolgt die Verlinkung der beiden Geräte nicht automatisch.

Automatische Antwort: Wenn diese Funktion auf On eingestellt ist, werden eingehende Anrufe automatisch beantwortet. Wenn diese Funktion auf Off eingestellt ist, werden eingehende Anrufe nicht automatisch beantwortet.

Automatisches Laden der Aufzeichnungen: Anrufaufzeichnungen werden automatisch heruntergeladen, wenn Sie Ihr Mobilfunkgerät zum ersten Mal nach einem Klick auf On anschließen. Wenn diese Funktion auf Off eingestellt ist, werden die Anrufaufzeichnungen nicht automatisch heruntergeladen.

Automatisches Laden der Telefonbücher: Telefonbücher werden automatisch heruntergeladen, wenn Sie Ihr Mobilfunkgerät zum ersten Mal nach einem Klick auf On anschließen. Wenn diese Funktion auf Off eingestellt ist, werden die Telefonbücher nicht automatisch heruntergeladen.

Anruflautstärke: Stellen Sie die Standardlautstärke des Autoradios nach Bedarf ein.


2.2.4 DAB+


Klicken Sie auf  um zur DAB+ Schnittstelle zu gelangen.




: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Sender zu suchen.

: Klicken Sie auf dieses Symbol, um zum vorherigen Band zu wechseln.

: Klicken Sie auf dieses Symbol, um zum nächsten Band zu wechseln.

: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den RDS Radio Display Typ anzuzeigen. Wenn ein RDS-Sender empfangen wird, erfolgt die Anzeige der entsprechenden PTY-Information automatisch.

2.2.5 Kamera

Klicken Sie auf  um den Namen der hinteren Kamera einzugeben. Wenn Sie die hintere Kamera angeschlossen haben, wird das Video von der hinteren Kamera wie nachfolgend dargestellt angezeigt:





2.2.6 Phonelink

Klicken Sie auf  um zu der Seite für den Anschluss Ihres Mobilfunkgeräts zu gelangen.


1. Öffnen Sie Ihr Mobilfunkgerät und wählen Sie in Ihrem Mobilfunkgerät die folgenden Einstellungen aus: Einstellungen -> Developer-> USB-Debugging. Aktivieren Sie das USB-Debugging.


2. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Mobilfunkgerät an dem Autoradio anzuschließen.

Klicken Sie auf  um Ihr Mobilfunkgerät anzuschließen. Ihr Mobilfunkgerät erhält danach die folgende Nachricht: USB-Debugging zulassen? Sie können Ja auswählen. Danach erfolgt der Anschluss des Telefons und Sie können die Anzeige Ihrer Telefonseite auf dem Autoradio sehen.

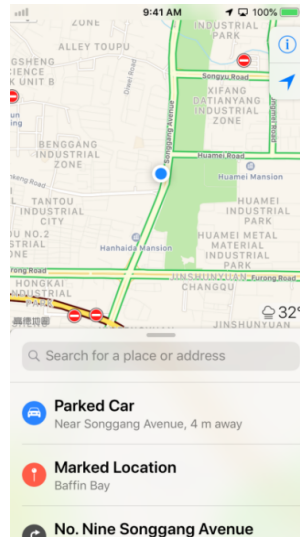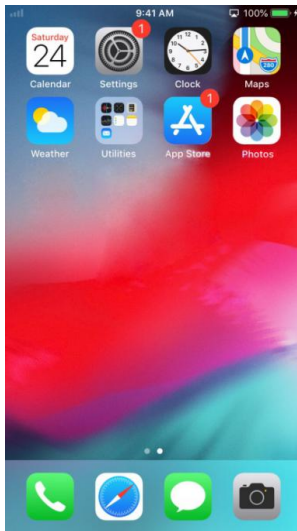


2.2.7 Einstellungen

Klicken Sie auf  um zur Einstellungsschnittstelle zu gelangen. Hier sehen Sie zunächst die Systemeinstellungen. Klicken Sie auf die Symbole im unteren Bereich der Seite, um unterschiedliche Einstellungsseiten auszuwählen.

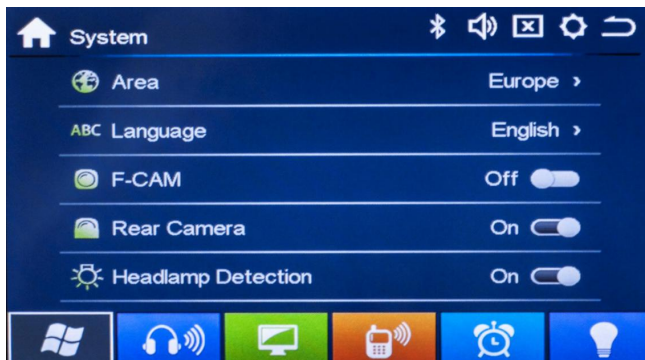


2.2.7.1 Systemeinstellungen

Klicken Sie auf  um die Systemeinstellungen vorzunehmen:

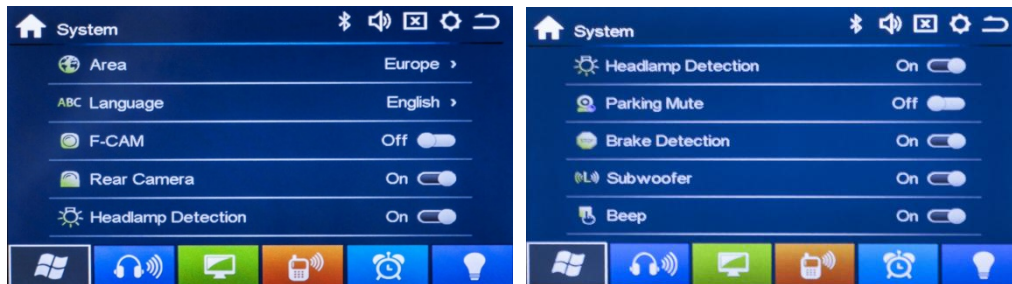


 Bereich: Klicken Sie hier, um das Land und den Bereich zu ändern


 Sprache: Klicken Sie hier, um die Sprache auszuwählen: Chinesisch, Englisch, Indonesisch, Russisch, Spanisch usw.

 F-CAM: Klicken Sie hier, um die Front-Kamera On/Off zu schalten.

 Rückfahrkamera: Klicken Sie hier, um die Rückfahrkamera On/Off zu schalten.

 Scheinwerfererfassung: Klicken Sie hier, um die Scheinwerfererfassung On/Off zu schalten.

 Parking Mute: Klicken Sie hier, um den Parking-Modus stummzuschalten oder mit Ton zu verwenden.


 Bremsenerfassung: Wenn diese Funktion auf On eingestellt ist, schließt das Gerät das Video und erinnert Sie daran, dass es verboten ist, Videos beim Autofahren anzuschauen. Wenn diese Funktion auf Off eingestellt ist, wird keine Warnmeldung angezeigt.

 Subwoofer: Klicken Sie hier, um den Subwoofer On/Off zu schalten.


 Signalton: Klicken Sie hier, um die Tastentöne On/Off zu schalten.

2.2.7.2 Audioeinstellungen

Klicken Sie hier  um die Audioeinstellungen vorzunehmen.

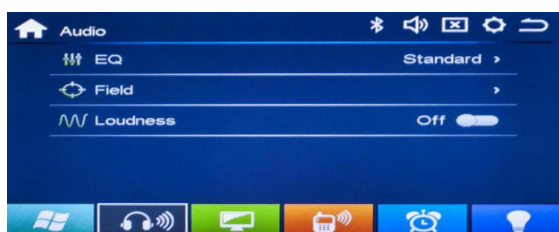


1. EQ Einstellungen

Klicken Sie hier  um die EQ-Einstellungen vorzunehmen. Sie können zwischen 7 unterschiedlichen Typen wählen: Standard/Klassik/Rock/Pop/Jazz/Elektrik/Benutzerspezifisch. Sie können zwischen 8 unterschiedlichen Frequenzen für jeden Typen wählen: 60Hz/150Hz/400Hz/1kHz/3kHz/7kHz/15kHz/20kHz.

2. Feld-Einstellungen

Klicken Sie hier  um den Sound für die verschiedenen Bereiche des Fahrzeugs einzustellen.

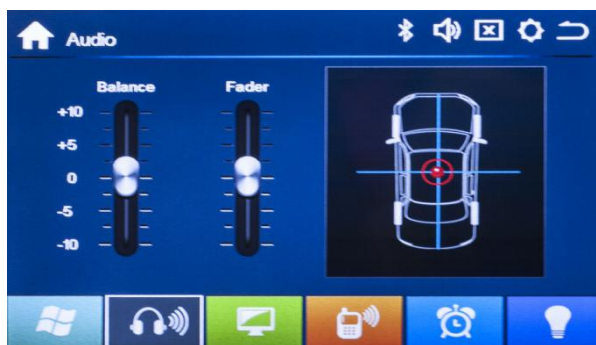


3. Lautstärke-Einstellungen


Sie können die Lautstärke auch über den nachfolgend erläuterten Klick steuern . Zum Erhöhen der Lautstärke stellen Sie On ein.


2.2.7.3 Display-Einstellungen

Klicken Sie auf  um zur Display-Einstellungsseite zu gelangen.

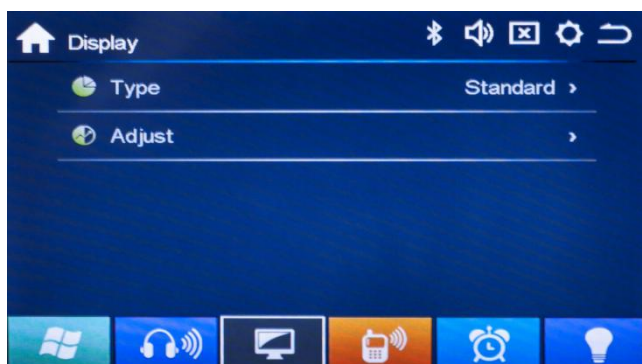

Hier können Sie verschiedene Helligkeitsmodi per Klick auswählen : Standard/Hell/Soft/Glänzend//Kundenspezifisch


Zum Einstellen von Helligkeit/Kontrast/Tonal/Chroma/Schärfe klicken Sie bitte hier . Sie können die Statusleiste ziehen, um die Einstellungen zu ändern.

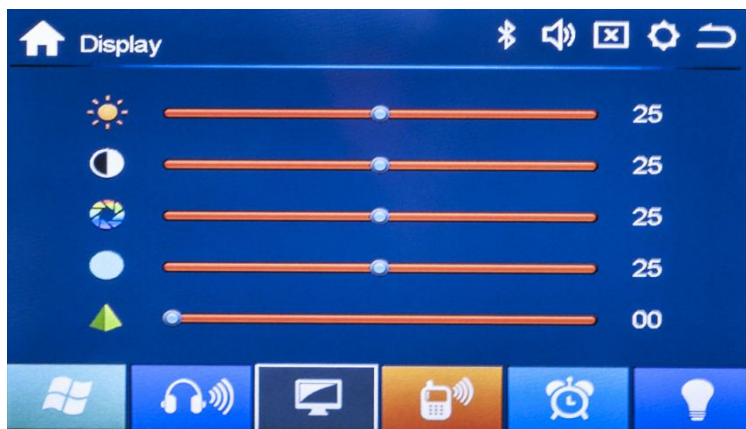

 Helligkeitseinstellungen Verschieben Sie den Schiebepalken, um die Helligkeit anzupassen.

 Kontrasteinstellungen Verschieben Sie den Schiebepalken, um den Kontrast anzupassen.


 Tonal-Einstellungen Verschieben Sie den Schiebepalken, um die Tonalität anzupassen.


 Chroma-Einstellungen Verschieben Sie den Schiebepalken, um die Farbsättigung anzupassen.

 Schärfeeinstellungen Verschieben Sie den Schiebepalken, um die Schärfe anzupassen.

2.2.7.4 Uhrzeiteinstellungen


Klicken Sie auf  um zur Uhrzeiteinstellung zu gelangen.

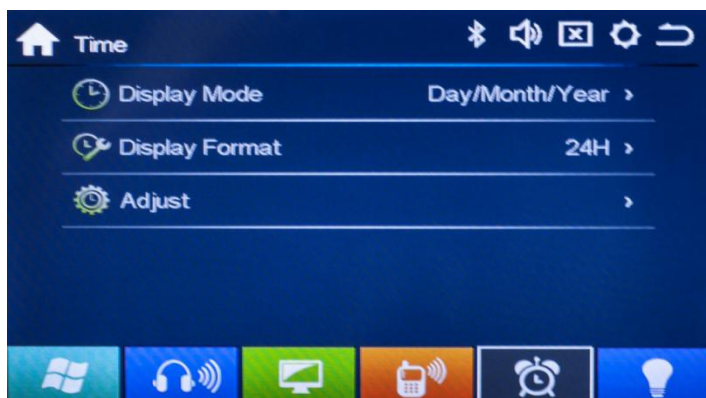

Klicken Sie auf  um den Anzeigemodus für das Datum einzustellen: Monat/Tag/Jahr, Jahr/Monat/Tag, Tag/Monat/Jahr


Klicken Sie auf  um den Anzeigemodus für die Uhrzeit einzustellen: 12 Stunden/24 Stunden.

Klicken Sie auf  um die Uhrzeit und das Datum nach Bedarf einzustellen.

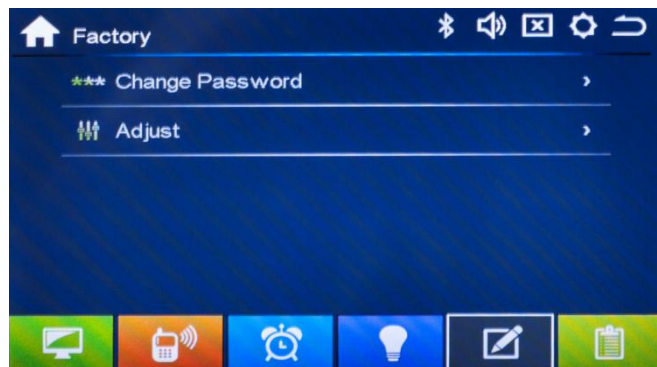

2.2.7.5 Version

Klicken Sie auf  um die aktuelle Geräteversion anzuzeigen.

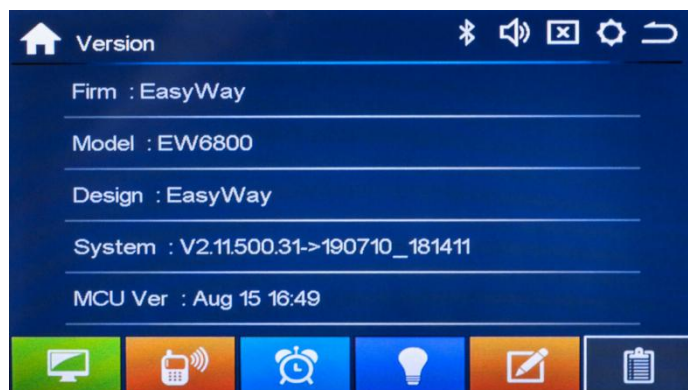

idMEDIA

